

Sunrise System[®] Dawn Simulator

the natural, stress free way to wake up



www.morningsunrise.com

SRS 260

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de feu ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à de l'eau ou à de l'humidité.

MISE EN GARDE*

Utilisation de contrôle ou ajustement de performance autre que ceux conseillés peut vous exposer à des radiations dangereuses.

* Un Marquage de Mise en Garde se trouve sur le bas de cet appareil.



L'éclair menu du symbole d'une tête en forme de flèche, entouré d'un triangle équilatéral, est prévu pour alerter l'utilisateur à la présence de « voltage dangereux » non isolé dans le produit qui pourrait être d'une telle magnitude qu'il serait source de choc électrique.



Le point d'exclamation entouré d'un triangle équilatéral est prévu pour alerter l'utilisateur à la présence d'instructions de fonctionnement et de maintenance importante accompagnant ce manuel.

INSTRUCTIONS DE SECURITES IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Soyez attentifs à tout avertissement.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne jamais utiliser l'appareil près de l'eau.
6. Nettoyez seulement avec une éponge humide.
7. Ne bloquez aucune des ouvertures de ventilation. Utilisez en même temps que les instructions du fabricant.
8. Ne pas placer à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, appareil de chauffage, fourneau ou autre appareil (amplificateurs inclus) qui produisent de la chaleur.
9. Ne soyez pas indifférent au but de sécurité de la prise de type polarisée ou de base. Une prise polarisée possède deux lames avec une plus large que l'autre. Une prise de type de base possède deux lames et une troisième pour la mise à terre. La lame la plus large ou la troisième lame est fournie pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre débouché, consultez un électricien pour le remplacement du débouché obsolète.
10. Protégez la prise d'alimentation contre toute possibilité de piétinement ou de pincement, particulièrement à la prise de courant et au point où elle sort de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les attachements / accessoires indiqués par le fabricant.
12. Débranchez l'appareil pendant des orages ou quand l'appareil n'a pas été utilisé pendant une durée de temps prolongée.
13. Faire appel à un personnel de service qualifié ou au fabricant pour tout entretien nécessaire. Votre garantie pourrait être affectée si vous démontez le produit. Un entretien devient nécessaire quand l'appareil a été endommagé de quelque façon, par exemple: si la corde d'alimentation ou la prise a été endommagée, un liquide a été renversé sur l'appareil, des objets sont tombés dessus, l'appareil a été exposé à de la pluie, à de l'humidité, ne fonctionne pas correctement ou a été lâché par terre.

Sommaire

Introduction	3
Caractéristiques	3 - 4
Informations de Sécurité Importantes	4
Sunrise System Face Avant et Caractéristiques de l'Écran	5
Instructions de Programmation	5 - 10
Tableau Récapitulatifs des Commandes	10
Problèmes Rencontrés	11
Spécifications Techniques	12

Sunrise System Dawn Simulator

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi le Sunrise System 260. Vous allez maintenant pouvoir découvrir les caractéristiques et les bienfaits du Sunrise System – une des façons les plus naturelles et sans effort de se réveiller. Le Sunrise System peut être réglé pour simuler imperceptiblement un lever et un coucher de soleil. Le lever du soleil éclaire la pièce graduellement, réveillant doucement le dormeur. Quand au coucher du soleil, il obscurcit lentement la chambre, aidant l'utilisateur à se détendre et à se mettre à l'aise dans un sommeil reposant et naturel. L'appareil possède une stéréo AM/FM intégré, une bande radio météorologique (modèles États-Unis uniquement) et un lecteur MP3 avec une entrée de carte externe qui permet à l'utilisateur d'écouter et de se réveiller avec des sons reposants: de la musique, des livres audio ou même des programmes de radio téléchargés.

Pour apprécier pleinement les bienfaits de votre Sunrise System veuillez, s'il vous plait, lire ce manuel attentivement, particulièrement l'information de sécurité de la page 4. Si vous avez des questions, dirigez vous vers la section « Problèmes Rencontrés » à la fin de ce manuel ou, alternativement, visiter notre site internet: www.morningsunrise.com
L'appareil peut être réglé en fonction de vos besoins individuels, prenez donc le temps d'observer la liste complète des caractéristiques affichées ci-dessous:

Caractéristiques

- Lever du Soleil : simule un lever du Soleil sur une période de 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 minutes. Régler pour convenir à vos préférences.
- Coucher du Soleil (bouton de minuteur de sommeil) : simule un coucher du soleil sur une période de 5 – 90 minutes. Régler pour convenir à vos préférences.
- Le Sunrise System 260 possède un lecteur de MP3 stéréo avec un port pour carte SD externe. Les cartes SD d'une capacité maximum de 32 GB peuvent être utilisées. Réveillez-vous, ou reposez-vous un instant, en écoutant la douce progression du volume des sons de la nature (fournit avec une carte SD GRATUITE), ou encore: écoutez votre propre sélection musicale.
- Le Sunrise System 260 vient avec une carte SD GRATUITE et sept sons préenregistrés: des chants d'oiseaux et de baleines, des sons de forêt tropicale, de la mer, des ruisseaux, d'orages et de bruit blanc.
- Radio numérique FM/AM
- Bande Radio Météorologique (Modèles « USA » uniquement).

- Le réveil audible peut être désactivé si vous préférez vous réveiller avec le Sunrise System sans MP3 ou radio.
- Toutes les fonctions du SRS 260 sont indiquées sur le grand écran LCD multi-couleur rétro-éclairé pour clairement montrer la fonction que vous altérez.
- LCD rétro-éclairé et ajustement chromatique. Choisissez entre six couleurs différentes d'utilisateur ajustables proposées – bleu, cyan, vert, rouge, violet ou blanc, ou, si vous le voulez, réglez votre affichage pour qu'un changement de couleur aléatoire prenne place.
- Alarme de sept jours complet et fournie pour permettre à l'utilisateur de régler différentes heures sur l'alarme pour différents jours de la semaine. La programmation faite en usine pour tous les sept jours est de 7h.
- Une lumière de nuit, complètement ajustable, a aussi été incluse.
- Une caractéristique de sécurité a aussi été incluse. Celle-ci allume aléatoirement la lumière entre 20h et 8h et peut aussi être réglée pour opérer quand vous n'êtes pas chez vous.
- Une sauvegarde automatique est fournie en cas de perte d'alimentation ou si le Sunrise System est déconnecté par inadvertance.
- Un affichage de texte clairement lisible affiche l'heure, la date, la piste MP3 et la fréquence radio.
- Les jours de la semaine et les années bissextiles sont automatiquement calculées.
- Option pour sélectionner le langage de votre choix. Choisissez entre Anglais, Allemand, Danois, Finlandais, Flamand, Français, Norvégien, Espagnol ou Suédois.
- Lumière 60W incorporée (E14 prise RU, UE & E12 prise « USA »), utilisation de l'ampoule de jour est optionnelle.
- L'appareil est fourni avec une ampoule économie d'énergie halogène.

IMPORTANTES Instructions de Sécurité

- **NE JAMAIS** plonger l'appareil, ou les câbles de l'appareil, dans de l'eau.
- Ne **PAS** changer l'ampoule pendant que l'appareil est connecté au réseau d'alimentation. Le Sunrise System 260 retient tous ses paramètres quand l'appareil est sans alimentation.
- Utiliser **UNIQUEMENT** des ampoules tungstène normale ou des ampoules tungstène halogène. Ne **PAS** utiliser des ampoules économie d'énergie.




Bouton « DOWN »
(pour diminuer la lumière
progressivement)

Bouton « UP » (pour
augmenter la lumière
progressivement)

Bouton Sommeil « SNOOZE ». En mode alarme, utilisez ce bouton pour contrôler la lampe, l'MP3 et la sonnerie d'alarme. En mode normal, utilisez pour allumer et éteindre la lampe.

Sunrise System 260 Face Avant et Caractéristique de l'Écran

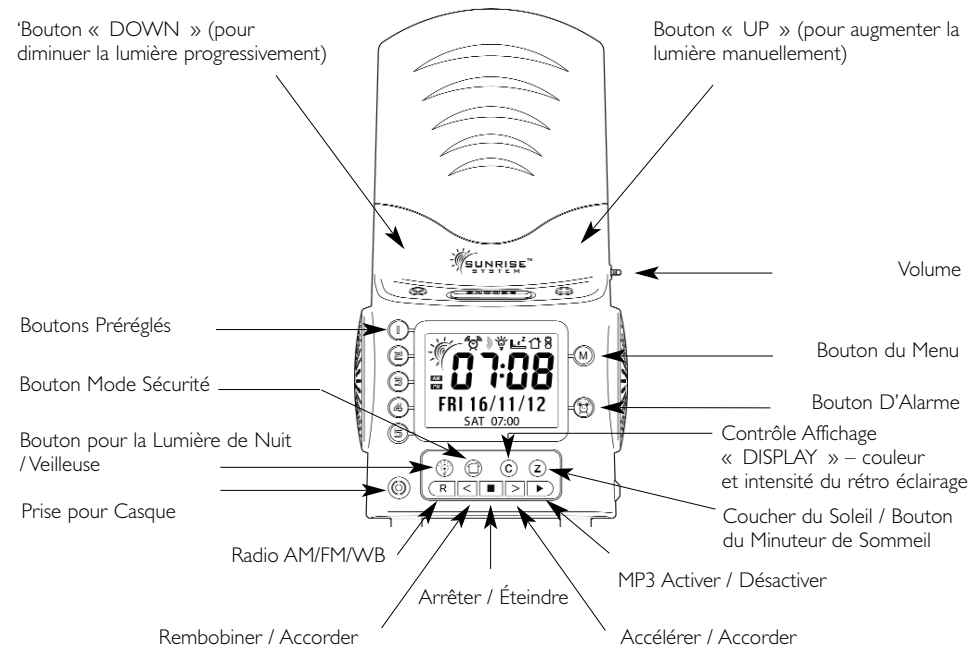

Programmation et Utilisation du Sunrise System 260

Régler la Langue

Quand l'appareil est branché pour la première fois ou après une réinitialisation d'usine, l'appareil vous invitera à régler la langue. L'affichage montrera « ENGLISH LANGUAGE ». Appuyez momentanément sur le bouton « UP » ou « DOWN » pour sélectionner la langue requise; ensuite appuyez sur le bouton « MENU » pour pouvoir régler la date et l'heure ou appuyez sur le bouton « SNOOZE » pour quitter le menu de programmation. Pour à nouveau changer le langage, une réinitialisation d'usine doit être exécutée. Voir instructions de réinitialisations d'usine sur la page 11 de ce guide d'utilisateur.

Attention l'appareil sortira du Mode de Programmation automatiquement si aucun bouton est appuyé pendant 12 secondes ou si vous appuyez le bouton « SNOOZE » (SOMMEIL).

Régler l'Heure

Appuyez le bouton MENU jusqu'à ce que l'affichage montre « 12 HEURE HORLOGE » ou « 24 HEURE HORLOGE » l'heure actuelle sera aussi montrée sur l'affichage. Appuyez momentanément les boutons de lumières « UP » ou « DOWN » pour régler l'horloge dans des incréments de une minute ou appuyez et maintenez enfoncés les boutons « UP » ou « DOWN » pour régler l'horloge dans des incréments de 10 minutes. Appuyez le bouton « DISPLAY » pour changer en mode 12 ou 24.

Régler l'Alarme ou L'Heure du Lever du Soleil

Le Sunrise System 260 peut être réglé pour imperceptiblement simuler un lever de soleil, l'appareil est désigné pour utiliser la progression naturelle de la lumière dans la courbe « S », ou courbe sigmoïde. Le lever du soleil simulé éclaire la pièce progressivement, en réveillant gentiment

le dormeur. Pour régler l'heure du réveil, appuyez le bouton jusqu'à ce que l'affichage montre « LUNDI HEURE DE REVEIL », l'heure de l'alarme sera aussi montrée sur l'affichage. Appuyez momentanément les boutons lumières « UP » ou « DOWN » pour régler l'horloge dans des incréments d'une minute, ou appuyez et gardez enfoncer les boutons « UP » ou « DOWN » pour régler l'horloge dans des augmentations de 10 minutes. Répétez cette procédure pour chaque jour de la semaine.

Régler la Date

Appuyez le bouton « MENU » jusqu'à ce que l'affichage montre « ANNEE », la date actuelle sera aussi affichée et la section affichant l'année clignotera. Appuyez momentanément les boutons « UP » ou « DOWN » pour avancer rapidement à travers l'année. Répétez cette procédure pour le mois et la date, l'affichage montrera « MOIS » et « DATE » à la place de « ANNEE ». Pour changer le format de la date européenne (DD/MM/YYYY) au format américain (MM/DD/YYYY) appuyez sur le bouton « DISPLAY » (c) une seule fois pendant que vous réglez l'Année, le Mois ou la Date.

Attention: Les jours de la semaine et les années bissextiles sont automatiquement calculés par le Sunrise System 260, il n'y a donc aucun besoin de les ajuster manuellement.

Régler la Durée du Lever de Soleil

Appuyez sur le bouton « MENU » jusqu'à ce que l'affichage montre, par exemple, « 15 MINUTES AUBE ». La durée du Lever du Soleil peut être réglée à 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 minutes. Voir « Régler une Alarme Sonore » plus loin dans le guide si vous aimez vous réveiller avec de la Lumière et du Son ensemble.

Quitter le Menu

Appuyez sur le bouton « SNOOZE » ou attendez 12 secondes.

Utiliser la Lumière de Nuit

Appuyez momentanément sur le bouton « VEILLEUSE » pour activer la Lumière de Nuit, l'affichage montrera « VEILLEUSE ACTIVE » et l'icône Veilleuse sera affichée. Pour désactiver la Lumière de Nuit appuyez sur le bouton « VEILLEUSE » momentanément. Appuyez le bouton « VEILLEUSE » encore une fois et l'affichage montrera « SANS VEILLEUSE » et l'icône « VEILLEUSE » ne sera plus affichée.

Attention: Quand la Lumière de Nuit est activée, il ne sera pas possible de diminuer la lumière en dessous du niveau de Lumière de Nuit préenregistrée.

Régler le Niveau de la Lumière de Nuit

D'abord, assurez-vous que la Lumière de Nuit est éteinte (voir ci-dessus). Appuyez sur les boutons de lumière « UP » ou « DOWN » pour éclaircir ou pour obscurcir la lampe au niveau d'éclairage voulue et appuyez ensuite et maintenez enfoncé le bouton « VEILLEUSE » pendant à peu près deux secondes jusqu'à ce que l'affichage montre « NIVEAU VEILLEUSE » pendant deux secondes et le nouveau réglage sera sauvegardé.

Attention: si la Lumière de Nuit est allumée il ne sera pas possible de régler le niveau de la Lumière de Nuit.

Utiliser la Lumière de Lecture

Appuyez sur le bouton de lumière « UP » ou « DOWN » pour régler la lampe au niveau requis. Si le Lever du Soleil n'a pas commencé ou l'alarme n'est pas activée, appuyez le bouton « SNOOZE » aura pour effet de mettre la lampe en éclairage maximum ou l'éteindra. Si la lampe était déjà allumée, l'affichage montrera « LAMPE ALLUMEE » ou « LAMPE ETEINTE ».

Affichage Couleur de Rétro-Éclairage et Niveau de Lumière

Appuyez sur le bouton « DISPLAY », l'affichage montrera « RETRO-ECLAIRAGE » et montrera en même temps l'intensité du Rétro-Éclairage actuelle. Pour ajuster l'affichage d'intensité du rétro-éclairage appuyez le bouton de lumière « UP » ou « DOWN » dans les cinq secondes qui suivent pendant que l'affichage montre « Appuyez sur le bouton « DISPLAY », l'affichage montrera « Appuyez sur le bouton « DISPLAY », l'affichage montrera « RETRO-ECLAIRAGE » et montrera en même temps l'intensité du Rétro-Éclairage actuelle. Pour ajuster l'affichage d'intensité du rétro-éclairage appuyez le bouton de lumière « UP » ou « DOWN » dans les cinq secondes qui suivent pendant que l'affichage montre « RETRO-ECLAIRAGE ».

Appuyez sur le bouton « DISPLAY » encore une fois pour faire défiler les couleurs de rétro-éclairage disponible. Pour entrer en mode de changement de couleur (mode dans lequel la couleur du rétro-éclairage change aléatoirement) appuyez et maintenez enfoncer le bouton « DISPLAY » jusqu'à ce que l'affichage montre « ALEATOIRE RETRO-ECLAIRAGE ». Pour annuler le mode de changement de rétro éclairage aléatoire, appuyez sur le bouton « DISPLAY » encore une fois. La couleur de l'affichage et le niveau d'intensité retourneront au réglage choisi avant d'être entré dans le mode changement de rétro-éclairage aléatoire.


Attention: L'intensité du rétro-éclairage ne peut être ajustée pendant que le rétro-éclairage aléatoire est activé.

Security Mode

Le mode de sécurité alterne la lampe entre le mode allumé et éteint à des intervalles aléatoire entre 20h et 8h. Pour activer ce mode appuyez simplement sur le bouton de sécurité représenté par l'icône de la maison se trouvant sur le panneau avant. L'affichage montrera « SECURITE ACTIVE » pendant deux secondes, l'icône de maison de sécurité sera visible sur l'affichage si la sécurité est réglée sur « ON ».

Attention: Si l'alarme est allumée (indiqué par l'icône du réveil sur l'affichage), il ne sera pas possible de régler le mode de sécurité.

Port pour carte MP3 SD – Insérer la carte **doucement** avec le contact de la carte vers le bas. Pour retirer la carte pousser-la **doucement** jusqu'à ce que le ressort interne la repousse. Vous pourrez alors la retirer.

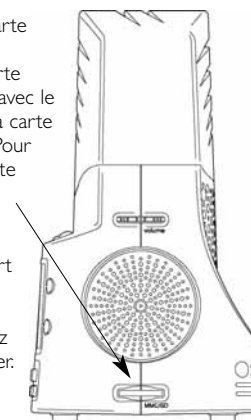

Carte Média

Le Sunrise System 260 accepte des cartes SD et SDHC. Insérez la carte dans le côté de l'appareil avec les contacts métalliques vers le bas, en appuyant vers l'intérieur avec une légère pression jusqu'à ce que la carte « clique » en place, l'affichage montrera « CARTE », ceci prend environ deux secondes, mais peut durer jusqu'à une minute avec certaines cartes. Si l'affichage montre « ERREUR DE CARTE » alors assurez-vous que la carte est correctement insérée et que les contacts métalliques de la carte sont propres. Par ailleurs, assurez-vous que la carte est formatée correctement et qu'il y a des pistes MP3 déjà enregistrées sur la carte.

Attention: La carte doit être formatée soit en type FAT (FAT16) ou en type FAT32 et doit contenir des fichiers .mp3 dans le dossier racine "/" répertoire de la carte. Les fichiers MP3 qui se trouvent dans des dossiers / répertoires différents seront ignorés.

Lecteur MP3

Appuyez sur le bouton MP3 pour commencer la lecture de piste MP3. Si la radio est allumée, elle s'éteindra automatiquement. Si l'affichage montre « INSERER CARTE » dirigez-vous vers la section Carte Média de ce guide. L'affichage montrera « LECTEUR MP3 » en même temps que l'information de la piste MP3 disponible, par exemple, titre de la chanson, artiste et compositeur. Si aucune information n'est disponible l'affichage montrera « SANS TITRE ». Du moment que la carte média n'a pas été retirée et que l'appareil n'a pas été déconnectée, le lecteur MP3 commencera la lecture au début de la dernière piste écoutée. Pour changer la piste que vous écoutez, appuyez momentanément sur le bouton Accélérer > ou < Rembobiner pour sélectionner la dernière ou la prochaine piste ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour rapidement sauter 10 pistes MP3. L'affichage montrera le numéro de la piste actuelle et le nombre de fichiers maximum, par exemple : 00003 / 00040 indiquera que la piste (ou fichier) 3 sur 40 a été sélectionnée.

Pour arrêter la lecture de fichier MP3, appuyez sur le bouton « ARRETE/STOP ». L'affichage montrera « ARRETE » pendant deux secondes.

AM/FM/WB* Radio

Appuyez sur le bouton AM/FM pour allumer la radio. La radio s'allumera sur la dernière bande et fréquence sélectionnée. Si le lecteur de MP3 est en cours, il s'arrêtera automatiquement. L'affichage montrera, par exemple, la sélection 87.50 MHz FM RADIO.

Appuyez le bouton Rembobiner/Accorder < ou > Accélérer/Accorder pour changer la fréquence. Relâcher le bouton < ou > quand la fréquence voulue est accordée. Pour changer la bande radio de FM, AM ou WB* (bande météorologique) appuyez le bouton AM/FM une fois de plus.

***Notez**: La bande météorologique est uniquement disponible sur les modèles « US ».

Pour éteindre la radio appuyez le bouton « ARRETE/STOP », l'affichage montrera « RADIO ETEINTE » pendant deux secondes.

Enregistrés les Préréglages Radio AM/FM

Allumez la radio AM/FM en appuyant sur le bouton R, accordez alors la fréquence désirée en utilisant le bouton « < » ou « > ». Ensuite appuyez et maintenez enfoncé un des boutons de préréglages un à cinq. L'affichage montrera « SELEC. STOCKEE » pendant deux secondes.

Attention: Si le préréglage a été assigné antérieurement, il sera remplacé par une nouvelle sélection. Les bandes FM et AM possèdent chacune cinq préréglages.

Enregistrés les Préréglages MP3

Appuyez et maintenez enfoncé un des boutons préréglé pendant que vous écoutez un fichier MP3. L'affichage montrera « SELEC. STOCKEE » pendant deux secondes.

Attention: Si le préréglage a été assigné antérieurement, il sera remplacé par la nouvelle piste. Le lecteur MP3 possède cinq préréglages.

Écouter les Préréglages Radio AM/FM

Allumez la radio AM/FM en appuyant sur le bouton « R » ensuite appuyez un des boutons préréglés un à cinq. Si les préréglages ont été attribués, la station enregistrée sera alors accordée.

Attention: Si un préréglage est vide, l'écran affichera « SELECTION VIDE ».

Écouter les Préréglages MP3

Appuyez le bouton MP3 (triangle) et le lecteur MP3 démarrera, appuyez un des boutons un à

cinq, si le préréglage a été assigné, le fichier enregistré commencera sa lecture.

Attention: Si un préréglage est vide, l'écran montrera « SELECTION VIDE »

Volume D'écoute

Pour ajuster le volume, tourner le contrôle de volume, qui se trouve sur le côté de l'appareil, vers l'avant ou l'arrière. Il y a 16 niveaux de sons à partir de zéro. Si le niveau zéro est sélectionné (aucune barre), les hauts parleurs seront assourdis.

Prise Casque

Attention: Avant de connecter le casque, diminuez le « VOLUME » à un niveau faible. Le casque doit avoir une prise stéréo de 3.5mm pour fonctionner: NE PAS utiliser une prise mono, car cela pourrait endommager votre unité. Branchez votre casque dans la prise casque à l'avant de l'unité. Les hauts parleurs seront automatiquement coupés et le son sera retransmis à travers le casque.

Régler une Alarme Sonore

L'Alarme Sonore s'activera quand le Lever du Soleil débute et il augmentera graduellement en volume, atteignant son maximum à l'heure de l'alarme. Vous pouvez avoir, comme Alarme Sonore, la radio ou le lecteur MP3 ou vous pouvez, si vous le préférez, ne pas avoir de son du tout.

Régler la radio comme Alarme Sonore

Allumez la radio et réglez-la sur la bande AM, FM ou WB* désirer et accordez-la fréquence voulue. Ensuite réglez le volume au niveau qui vous convient. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « ALARME » jusqu'à ce que l'affichage montre, par exemple, « RADIO FM SONNERIE ACTIVE ». La sélection Alarme Sonore est maintenant enregistrée et la radio peut maintenant être éteinte sans craintes de perte d'informations.

***Notez**: La bande météorologique est uniquement disponible sur les modèles « USA ».

Régler le lecteur MP3 comme Alarme Sonore

Il y a trois modes de réveil MP3 :

1. En Continu. Choisissez ceci si vous voulez que le Sunrise System 260 joue à partir de la dernière piste écoutée.
2. Jouer en boucle. Lecture à partir de piste spécifique. Choisissez ceci pour répéter la même piste continuellement.
3. Joue chaque jour: Lecture à partir d'une piste spécifique chaque jour. Choisissez ceci pour commencer la lecture à partir de la même piste chaque jour.

Pour commencer la lecture à partir d'une piste spécifique, allumez le lecteur MP3 et sélectionnez la piste requise en utilisant le bouton Accélérer « < » ou « > » Rembobiner. Ensuite régler le volume de réveil maximum désiré. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « ALARME », l'affichage montrera « SONNERIE MP3 ». L'Alarme Sonore MP3 possède trois différentes options disponibles dans le menu de programmation. Voir ci-dessus. Appuyez « MENU » jusqu'à ce que l'affichage montre « SONNERIE MP3 » ensuite appuyez le bouton « UP » ou « DOWN » pour sélectionner la façon dont vous voulez que L'Alarme Sonore soit mise en lecture: En Continu, Jouer en boucle ou Joue chaque jour.

Sans Alarme Sonore

Appuyez « ARRETE / STOP » et ensuite, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « ALARME » jusqu'à ce que l'affichage montre « MODE SILENCE ».

Activez Alarme / Lever Du Soleil

Pour activer l'alarme, appuyez momentanément le bouton « ALARME ». L'affichage montrera « ALARME ACTIVE » en même temps que le jour et l'heure de l'alarme. enabled. The alarm day L'icône du réveil sera aussi affichée pour indiquer que l'alarme a été activée. L'heure et le jour de l'alarme seront affichés pendant que l'appareil est en position inoccupé, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas dans le menu de programmation, quand ni la radio ni le MP3 sont en lecture.

Attention: S'il n'y a pas assez de temps pour terminer un Lever du Soleil, l'alarme sera automatiquement réglée pour le lendemain.

Quand l'alarme a commencé à s'activer ou à sonner, appuyez momentanément le bouton « ALARME » pour annuler l'alarme jusqu'au lendemain où elle sera de nouveau sur le même réglage.

Pour éteindre le réveil (du moment que l'alarme n'a pas commencé à s'activer) appuyez momentanément le bouton « ALARME » (appuyez « ALARME » deux fois si l'alarme a commencé à s'activer) l'affichage montrera « ALARME ETEINTE » pendant deux secondes et l'icône du réveil ne sera plus affichée.

Quand l'alarme est allumée, l'heure et date du réveil seront montrées sur l'affichage pendant que la radio et le MP3 sont éteints, par exemple: « MON 07h ». Si une Alarme Sonore est programmé, le type de son sera annexé à l'heure du réveil, par exemple: « MON 07h »))MP3. Quand l'alarme est activée, le Lever du Soleil commencera avant l'heure de l'alarme réglée, par exemple, si un Lever du Soleil d'une durée de 15 minutes est sélectionnée, le lever du soleil commencera 15 minutes avant l'heure de l'alarme.

Coucher du Soleil (Minuteur de Sommeil)

La durée du coucher du soleil peut être réglée dans des incréments de cinq minutes jusqu'à un maximum de 90 minutes. Pour régler le minuteur de sommeil, appuyez momentanément le bouton « SLEEP » (z), l'affichage montrera, par exemple, « 05 MINUTES MINUTEUR ». Appuyez à plusieurs reprises jusqu'à ce que la durée du coucher de soleil voulue soit affichée. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « SLEEP » (z) pour annuler le minuteur de sommeil. Pendant que le minuteur de sommeil est activé l'icône « SNOOZE » clignotera sur l'affichage. Si la lampe est réglée sur l'éclairage maximum, elle s'obscurcira peu à peu pendant la durée du Coucher du Soleil sélectionné. À la fin de cette période, la radio ou le lecteur MP3 (si allumé) s'éteindra.

Tableau Récapitulatif des Commandes

Nombre D'Appuie sur le bouton MENU	Résultat (Le premier réglage est celui de défaut)
1	HORLOGE
2	LUNDI HEURE DE REVEIL
3	MARDI HEURE DE REVEIL
4	MERCREDI HEURE DE REVEIL
5	JEUDI HEURE DE REVEIL
6	VENDREDI HEURE DE REVEIL
7	SAMEDI HEURE DE REVEIL
8	DIMANCHE HEURE DE REVEIL
9	SONNERIE MP3
10	ANNEE
11	MOIS
12	DATE
13	AUBE 15, 30, 45, 60, 75, 90
14	SECURITE (ACTIVE/ETEINTE)

Problèmes Rencontrés

Procédure de Réinitialisation D'Usine

Pour réinitialiser le Sunrise System 260 aux réglages d'usine de défauts, suivez les instructions ci-dessous :

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « MENU » et rebranchez l'appareil dans la prise de courant pendant que vous maintenez enfoncé le bouton « MENU ».
3. L'affichage montrera, par exemple, VERSION 1.00. Maintenant relâchez le bouton « MENU ».
4. Après un court délai, l'appareil s'allumera avec les réglages par défauts.

Comment activer un Lever du Soleil ?

Le Lever du Soleil fonctionne en conjonction avec l'heure de l'alarme. Réglez premièrement l'heure de l'alarme (voir page 5 et 6), ensuite choisissez la durée du Lever du Soleil voulue à partir du Menu (par exemple, 15 minutes). Activer l'alarme en appuyant le bouton ALARME (avant droite). Le Lever du Soleil commencera 15 minutes avant l'heure de l'alarme et la lampe sera sur son éclairage maximum après 15 minutes (quand une durée de 15 minutes est sélectionnée).

Comment activer un Coucher du Soleil ?

Appuyez sur le bouton « UP » jusqu'à ce que la lampe soit réglée au niveau de luminosité voulue, ou bien appuyez le bouton « SNOOZE » pour allumer la lampe complètement. Pour activer le Coucher du Soleil, appuyez simplement sur le bouton « SLEEP » (z) à plusieurs reprises jusqu'à ce que la durée du Coucher du Soleil voulue soit affichée. La durée peut être entre 5 – 90 minutes. La lampe s'obscurcira graduellement et s'éteindra. L'heure du Coucher du Soleil peut être réglée de 5 à 90 minutes. Si la radio ou le lecteur MP3 est en cours, tout deux s'éteindront une fois la période du Coucher du Soleil achevée.

Comment éteindre la lumière après le Coucher du Soleil ?

Appuyez le bouton « ALARME » pour éteindre l'alarme, ensuite appuyez le bouton « SNOOZE » pour diminuer la luminosité de la lampe.

Où peut-on acheter des cartes SD et accessoires pour mon Sunrise System ?

Toutes cartes SD, lecteur de cartes SD, ampoules, aides de sommeil et cartes de sons de sommeil sont disponibles en ligne sur le site internet du Sunrise System : www.morningsunrise.com

Peut-on utiliser quelconque sorte de lampe dans l'appareil ?

Non, il est nécessaire d'utiliser une ampoule tungstène ordinaire ou halogène, d'une puissance maximum de 60W. Le Sunrise System ne fonctionnera pas correctement si une ampoule fluorescente ou une ampoule d'économie d'énergies sont utilisées. Une ampoule de jour du type compatible peut aussi être utilisée. Voir spécifications techniques d'ampoule pour les modèles RU/UE ou « USA » sur la page 12. Ampoules et informations supplémentaires sont disponibles sur le site internet www.morningsunrise.com

Sunrise System Assistance

Vous pouvez contacter l'équipe Sunrise System pour en savoir plus sur les avantages qu'apportent le Sunrise System simulateur d'aube en visitant notre site internet: www.morningsunrise.com Vous trouverez aussi une section Q&A (Q&R) sur notre site internet.

Garantie

Gullwing Ltd garantie à l'utilisateur final que ce produit sera sans défauts en termes de matériels et de fabrication dans le cours d'une utilisation ordinaire pendant une période d'un an à partir de la date d'achat. Gullwing Ltd. n'accepte aucune responsabilité pour l'utilisation impropre et non-prévue du produit. Si vous avez quelconque problème avec votre unité, contactez votre revendeur ou contactez Gullwing Ltd. via notre site internet ou en nous écrivant.

SRS 260 Gammes et Réglages de Défauts

Heure et Date:	Modèles UK/EU	12:00	01/01/12	(1 ^{er} Janvier 2012)
	Modèles US	12:00 pm	01/01/12	(1 ^{er} Janvier 2012)
Couleur d’Affichage:	Blanc			
Niveau d’Affichage:	50%			
Volume:	50%			
FM:	87.5 ~ 108.0 MHz			
WB:	Modèles US uniquement	162.400 ~ 162.550 MHz		
AM:	Modèles UK/EU	522 ~ 1710 kHz (9 kHz étape)		
	US Model	520 ~ 1710 kHz (10 kHz étape)		
Niveau de Nuit:	20% approximativement			
Lumière de Nuit:	Désactivé			
Sécurité:	Désactivé			
Réveil:	Désactivé			
Heure de Réveil:	Modèles UK/EU	07:00 (Lundi - Dimanche)		
	Modèles US	07:00am (Lundi - Dimanche)		
Lecteur MP3:	Débit maximum est de 320Kbps			
	5 Préréglages.			
Sortie Haut Parleur:	2.0W RMS (4.0 PMPO) stéréo			
Prise Casque:	3.5mm stéréo			



www.morningsunrise.com



Sunrise System Compliance (modèles « USA »)

RoHS and WEEE compliant.

Spécifications Techniques SRS 260 US

Général: Pour utilisation au « USA » (Modèle Européen aussi disponible)

Dimensions: Approximativement 5 1/5" (largeur) x 10 1/5" (hauteur) x 5" (profondeur)

Alimentation: 110V-120V AC, 60Hz

Lampe: Ampoule tungstène uniquement. E12 Bougie à Vis – jusqu'à un maximum de 60W 110V-120V

Sunrise System Conformité (Modèles Européen)

RoHS and WEEE conforme.

Cet équipement conforme avec les exigences de la Directive EMC 2007/C225/01

En démonstration de conformité avec les « Essential Requirements for Safety and Electro-magnetic Compatibility » couvert par la directive ci-dessus, le produit adhère aux normes suivantes:

Sécurité	EN 60335-2 - 26: 2002/A1:2008
Électromagnétiques	EN 61000-6-1:2007
Compatibilité	EN 61000-6-3 :2007

Spécifications Techniques SRS 260 UK / EU

Général: For use in Europe. (USA model also available).

Dimensions: 140mm (width) x 270mm (height) x 130mm (depth)

Alimentation: 230V AC, 50Hz

Lampe: Ampoule tungstène uniquement. E14 Bougie à Vis – jusqu'à un maximum de 60W 230V

CE marqué: Conforme avec EMC (2007/C 225/01) et Low Voltage Directives (2008/C 28/01)

Although every effort is made to ensure the content of this User Guide is correct and accurate, Gullwing Ltd cannot accept liability for errors or omissions. Updates to this user guide may be found on www.morningsunrise.com

Bien que tous les efforts possibles soient entrepris pour assurer que le contenu de cette notice d'utilisation soit correct et précis, Gullwing Ltd ne sera pas tenu responsable en cas d'erreurs ou d'omissions. Les mises à jour de cette notice d'utilisation sont librement consultables sur www.morningsunrise.com

Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar que los contenidos de esta Guía del usuario son correctos, Gullwing Ltd. no acepta responsabilidad por los errores u omisiones en este manual. Es posible encontrar actualizaciones de esta guía del usuario en www.morningsunrise.com

Obwohl alles versucht wurde, um die Richtigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs zu gewährleisten, akzeptiert Gullwing Ltd. keine Haftung für eventuelle Fehler oder Auslassungen. Überarbeitete Versionen dieses Benutzerhandbuchs finden Sie gegebenenfalls unter: www.morningsunrise.com